


Faktablad 3

Montering af gulvvarme i køkkenet

Montering af gulvvarme i køkkener kan byde på mange udfordringer med hensyn til rørføringer og i særdeleshed understøtningen i forbindelse med vendespor.

På betondækket ”tegnes” en skitse af, hvordan de kommende køkkenelementer ønskes placeret. Ekstra strøer placeres hvor der skal udføres vendespor. Derefter monteres Klimagulvet og elementernes placering indtegnes på gulvet. Dernæst optegnes og fræses vendesporene. Husk at placere vendingen inde i soklen, på den måde kommer alu-pladen helt ind til soklen, herved undgår man en reduceret temperatur, på gulvet de sidste 20-30 cm ind mod soklen. Ved færdsel i bare fødder vil temperaturforskellen kunne registreres.

Er der en ”kogeø” hvor varmeslangerne løber igennem, må der under ingen omstændigheder monteres varmfordelingsplader. Efterfølgende isoleres soklen med 100-150 mm mineraluld, således overophedning af skabelementerne undgås.

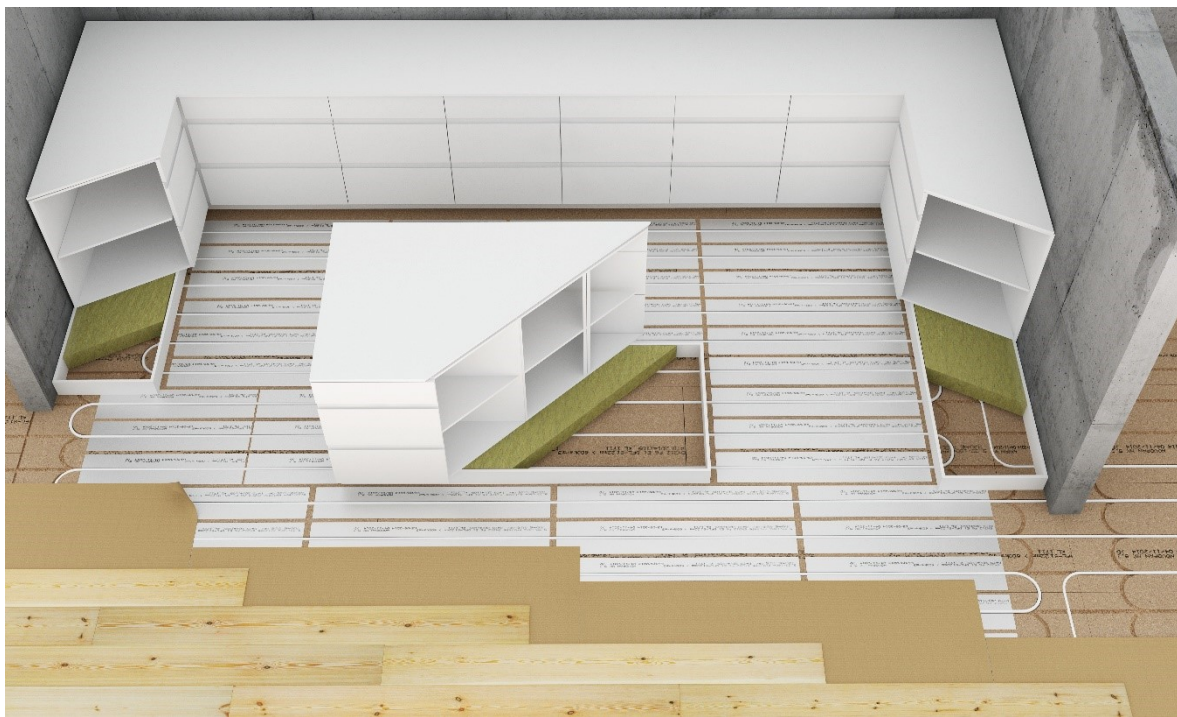

I øvrigt henvises til montagevejledninger for
“SPAANDEX K-gulv og NOVOPAN Klimagulv”

kronospan

NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgaard
004589747400
www.novopan.dk