


## Faktablad

# Montering af gulvvarme i køkkenet

Montering af gulvvarme i køkkener kan byde på mange udfordringer med hensyn til rørføringer og i særdeleshed understøtningen i forbindelse med vendespor.

På betondækket ”tegnes” en skitse af, hvordan de kommende køkkenelementer ønskes placeret. Ekstra strøer placeres hvor der skal udføres vendespor. Derefter monteres Klimagulvet og elementernes placering indtegnes på gulvet. Dernæst optegnes og fræses vendesporene. Husk at placere vendingen inde i soklen, på den måde kommer alu-pladen helt ind til soklen, herved undgår man en reduceret temperatur, på gulvet de sidste 20-30 cm ind mod soklen. Ved færdsel i bare fødder vil temperaturforskellen kunne registreres.

Er der en ”kogeø” hvor varmeslangerne løber igennem, må der under ingen omstændigheder monteres varmefordelingsplader. Efterfølgende isoleres soklen med 100-150 mm mineraluld, således overophedning af skabelementerne undgås.

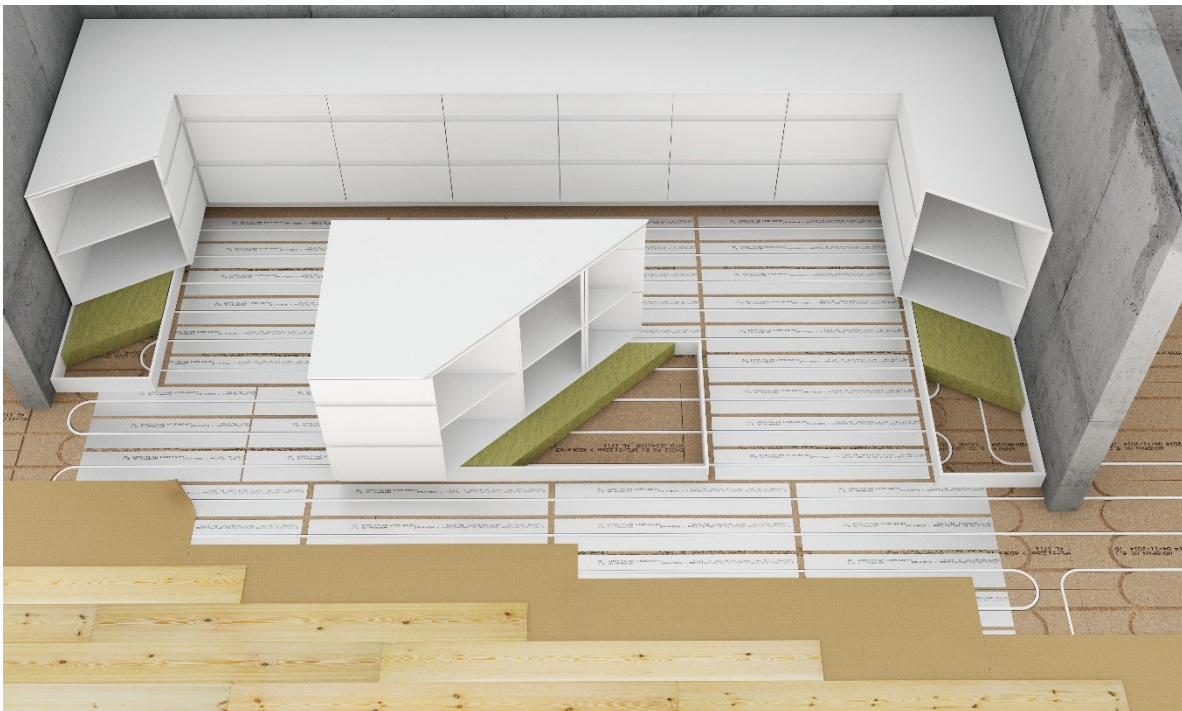

I øvrigt henvises til montagevejledninger for  
“NOVOPAN KLIMAGULV - gulvpladen for gulvvarme”

**kronospan**  
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS  
Fabriksvej 2, Pindstrup  
8550 Ryomgaard  
004589747400  
[www.novopan.dk](http://www.novopan.dk)