



# væg- og loftpaneler

VÆG- OG LOFTPANELER  
• MADE BY KRONOSPAN •

**kronospan**  
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS  
Fabriksvej 2  
Pindstrup  
8550 Ryomgård  
Tlf. 8974 7400  
sales@kronospan-dk.dk  
www.novopan.dk

# produktinformation

vide panel					
	Indhold	Dimensioner	Pakkeindhold	Dækflade	Dækflade/pakke
10 mm fuge	6 stk.	1300 x 202 mm	1,58 m <sup>2</sup>	1291 x 182,1 mm	1,41 m <sup>2</sup>
O-profil	6 stk.	1300 x 202 mm	1,58 m <sup>2</sup>	1291 x 174,8 mm	1,35 m <sup>2</sup>

Paneler samlet med O-Profil opfylder de danske regler for klasse 2 beklædning og beklædningsklasse K1 10 D-s2,d2.

Anvendes 10 mm fuge kan panelerne alene opfylde de danske beklædningskrav, hvis de opsættes i brandteknisk fast forbindelse med en bygningsdel klasse EI (BD-bygningsdel) eller på en beklædning mindst klasse K1 10 D-s2,d2 (Klasse 2 beklædning). Brandteknisk fast forbindelse kan være en fastgørelse med søm, skruer eller en udflydende lim.

## Produktfordele

- Overflade med prægning i høj kvalitet
- Variabel udformning på længdefugerne: \*10 mm eller O-fuge
- Enkel montering: Anvendelse af montagebeslag

## Variabel udformning af længdefugerne



Præget kant 1. klik:  
10 mm fuge

Præget kant 2. klik:  
O-profil

\* Anvendes 10 mm fuge kan panelerne alene opfylde de danske beklædningskrav, hvis de opsættes i brandteknisk fast forbindelse med en bygningsdel klasse EI (BD-bygningsdel) eller på en beklædning mindst klasse K1 10 D-s2,d2 (Klasse 2 beklædning). Brandteknisk fast forbindelse kan være en fastgørelse med søm, skruer eller en udflydende lim.



# wide panel

9039 Pine White



9000 Edelweiss Smooth



9039 Pine White, Wide Panel



paneltykkelse 10 mm



9039 Pine White, Wide Panel



# elegante paneler til væg og loft

## Loft og væg i ædelt look.

Frisk design til loft og væg - med elegante paneler. Passer til alle rum, let at pleje, egnet til mekanisk udluftet vådrum, nemt at installere takket være en praktisk klikforbindelse. Stilfuld i nye, moderigtige designs.



Egnet til  
vådrum

Lyd- og  
varmeisolerende


Varmebestandig  
til indbygget lys dog max 10W

Let at pleje  
og afvaskelig

Lysægte



↑ ↓ 10 mm



nem montage

10 år

garanti


# montering

1




Anbefalet værktøj til opsætning

2

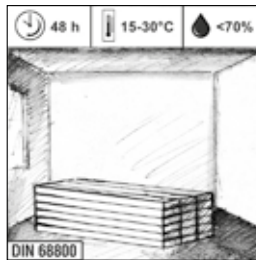


Akklimatiser panelerne i det rum hvor de skal opsættes i 48t., ved 15-25° C og en relativ luftfugtighed på 40-70%.

3

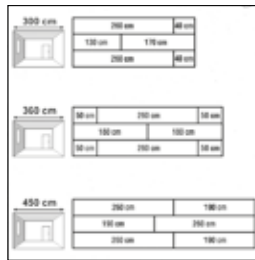


Udarbejd en udlægningsplan for at optimere svind.

4

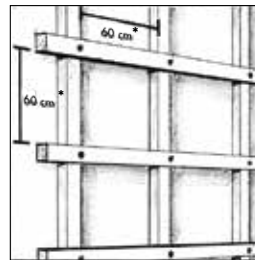

Monter underkonstruktionen/forskalling.

4<sup>a1</sup>

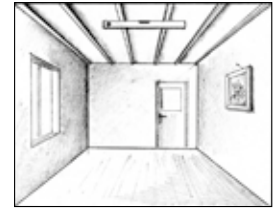


Forskalling 64,5 cc.

4<sup>a2</sup>




Tværforskalling ved vådrum

4<sup>b</sup>

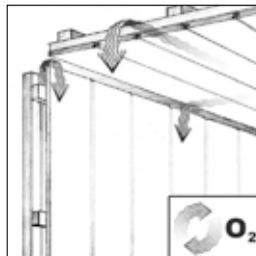


Sørg for bagventilation i vådrum!

4<sup>c</sup>

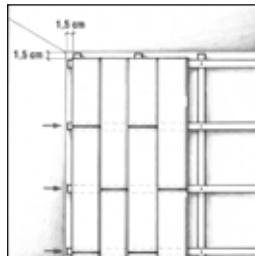


Tværstød bør være understøttet.

5

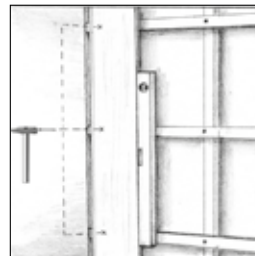


Opret det første panel og fastgør det.

6<sup>a</sup>

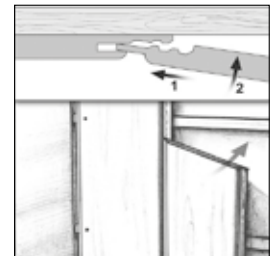


Monter yderligere paneler.

6<sup>b</sup>

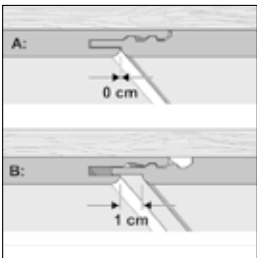

Monteringen kan udføres med O-fuge (A) eller 10 mm fuge (B) efter eget valg. OBS! Samling med 10 mm fuge kræver opsætningen brandteknisk fast forbindelse.

7

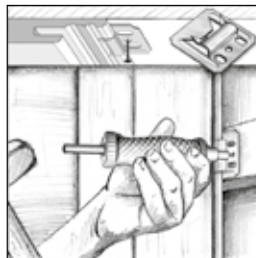


Fastgør panelerne med specialklampen CL 3.6 K (Tip: Brug en sømholder!).

8




Opsætning fra venstre mod højre.

9<sup>a</sup>

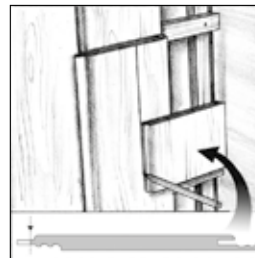

Opmærk det sidste panel...

9<sup>b</sup>

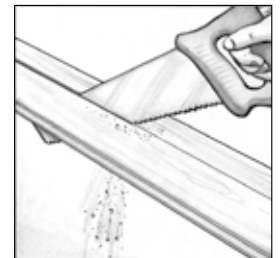


... og skær det til.

9<sup>c</sup>



Pres sidste panel på plads.

10

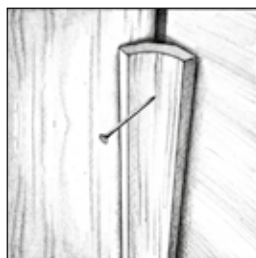

Fastgør afdækningslister.



Skruer til profilklamper 3,0 x 30 mm



Stifter til profilklamper 1,6 x 35 mm

**kronospan**  
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS

Fabriksvej 2

Pindstrup

8550 Ryomgård

Tlf. 8974 7400

sales@kronospan-dk.dk

www.novopan.dk

