



# væg- og loftpaneler

VÆG- OG LOFTPANELER  
• MADE BY KRONOSPAN •

**kronospan**  
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS  
Fabriksvej 2  
Pindstrup  
8550 Ryomgård  
Tlf. 8974 7400  
sales@kronospan-dk.dk  
www.novopan.dk

# produktinformation

wide panel					
	Indhold	Dimensioner	Pakkeindhold	Dækflade	Dækflade/pakke
10 mm fuge	6 stk.	1300 x 202 mm	1.58 m <sup>2</sup>	1291 x 182.1 mm	1.41 m <sup>2</sup>
O-profil	6 stk.	1300 x 202 mm	1.58 m <sup>2</sup>	1291 x 174.8 mm	1.35 m <sup>2</sup>

xl panel					
	Indhold	Dimensioner	Pakkeindhold	Dækflade	Dækflade/pakke
10 mm fuge	5 stk.	2600 x 325 mm	4.23 m <sup>2</sup>	2591 x 305.1 mm	3.96 m <sup>2</sup>
O-profil	5 stk.	2600 x 325 mm	4.23 m <sup>2</sup>	2591 x 297.8 mm	3.87 m <sup>2</sup>

Alle panelerne fra Novopan opfylder de danske regler for brandklasse 2 beklædning. Dvs. Beklædningsklasse K1 10 D-s2,d2.

## Produktfordele

- Overflade med prægning i høj kvalitet
- Variabel udformning på længdefugerne: 10 mm eller O-fuge
- Enkel montering: Anvendelse af montagebeslag

### Variabel udformning af længdefugerne



Præget kant 1. klik:  
10 mm fuge

Præget kant 2. klik:  
O-profil




# wide panel

9069 White High Gloss



9077 Edelweiss Pore

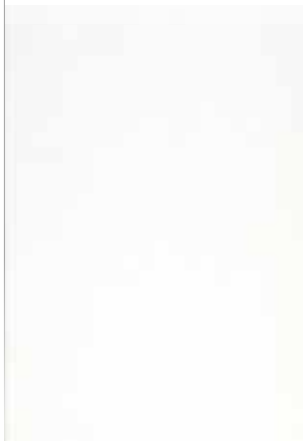

9039 Pine White



9049 Polar Birch



5903 Niagara Oak



9000 Edelweiss Smooth



9039 Pine White, Wide Panel



paneltykkelse 10 mm

# xl panel

5909 Tulip Wood



5554 St. Tropez Oak



5910 Steel Plate



5910 Steel Plate, XL Panel



5558 Espresso



væg- og  
loftpaneler


# elegante paneler til væg og loft

## Loft og væg i ædelt look.

Frisk design til loft og væg - med elegante paneler i to forskellige bredder. Passer til alle rum, let at pleje, egnet til vådrum, nemt at installere takket være en praktisk klikforbindelse. Stilfuld i nye, moderigtige designs.



↑ 10 mm



nem montage

10 år

garanti


# montering

1




Anbefalet værktøj til opsætning

2

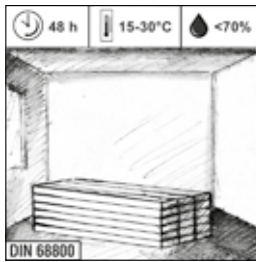


Akklimatiser panelerne i det rum hvor de skal opsættes i 48t., ved 15-25° C og en relativ luftfugtighed på 40-70%.

3

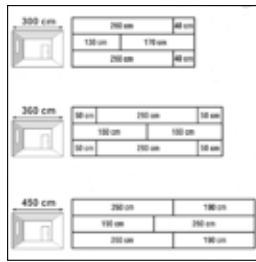


Udarbejd en udlægningsplan for at optimere svind.

4

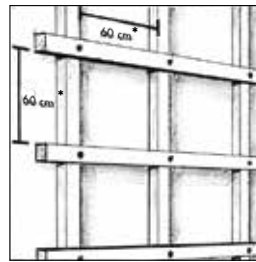

Montér understrukturen/forskalling.

4<sup>a1</sup>

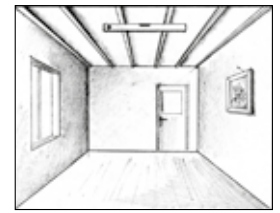


Forskalling 60 cm. cc.

4<sup>a2</sup>




Tværforskalling ved vådrum

4<sup>b</sup>

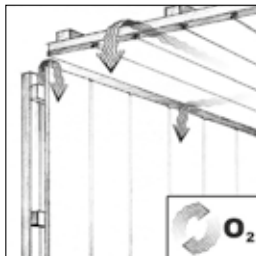


Sørg for bagventilation i vådrum!

4<sup>c</sup>

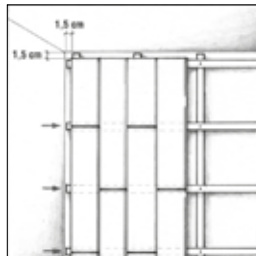


Tværstød bør være understøttet.

5

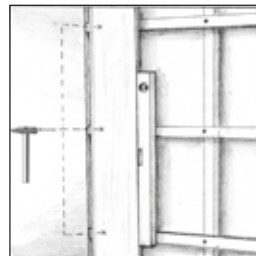


Opret det første panel og fastgør det.

6<sup>a</sup>

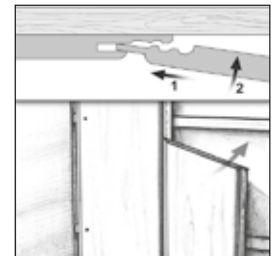


Montér yderligere paneler.

6<sup>b</sup>

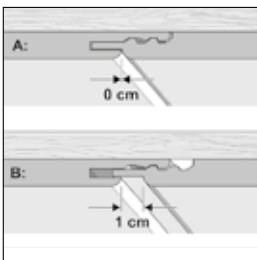


Monteringen kan udføres med O-fuge (A) eller 10 mm fuge (B) efter eget valg.

7

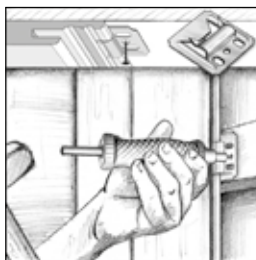

Fastgør panelerne med specialklampen CL 3.6 K (Tip: Brug en sømholder!).

8

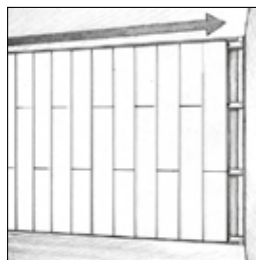


Opsætning fra venstre mod højre.

9<sup>a</sup>



Opmærk det sidste panel...

9<sup>b</sup>

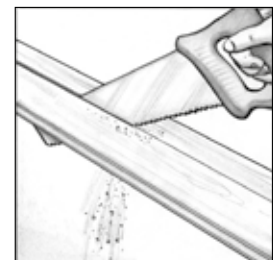


... og skær det til.

9<sup>c</sup>



Pres sidste panel på plads.

10

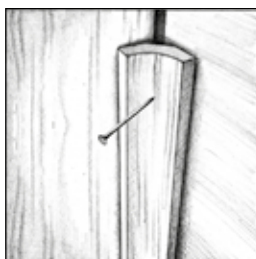

Fastgør afdækningslister.



Skruer til profilklamper 3,0 x 30 mm



Stifter til profilklamper 1,6 x 35 mm

**kronospan**  
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS

Fabriksvej 2

Pindstrup

8550 Ryomgård

Tlf. 8974 7400

sales@kronospan-dk.dk

www.novopan.dk

